


Recomendación Kindle: Reinicia tu dispositivo

Reinicia el dispositivo para solucionar problemas temporales, como cuando la pantalla se queda congelada o no puedes descargar contenido.



Mantén pulsado el botón de encendido durante 20 segundos.

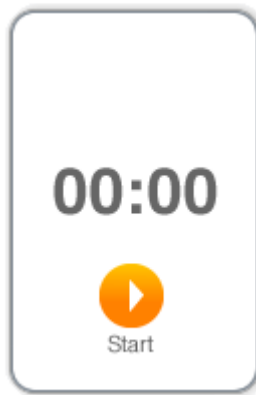

Haz clic en el cronómetro para contabilizar los 20 segundos.



Después de 6 o 8 segundos la pantalla se quedará en blanco. Esto es normal. Sigue manteniendo pulsado el botón de encendido.



Suelta el botón de encendido cuando transcurran los 20 segundos. La luz del indicador de carga se encenderá después de unos segundos. Si tienes un Kindle Fire, pulsa de nuevo el botón de encendido.



Podrás comprobar que el dispositivo se reinicia correctamente si aparece la pantalla de encendido.

Más información: www.amazon.es/kindleinfo